

ArchiCAD 16 Übersetzer – CAD Stelle Bayern

Die CAD-Stelle Bayern fordert für den Datenaustausch DWG oder IFC-Daten. In Zusammenarbeit mit der CAD-Stelle Bayern haben wir dafür einen Übersetzer für ArchiCAD 16 erstellt, um den bestmöglichen Export zu gewährleisten.

In der Zip-Datei befinden sich die folgenden Dateien:


- ArchiCAD 16 Vorlage CAD Stelle Bayern 2011.tpl
- Vorlage CAD Stelle Bayern 2011.dwg
- CAD-Stelle Bayern ArchiCAD 16.xml

ArchiCAD 16 Vorlage CAD Stelle Bayern 2011.tpl

Starten Sie das ArchiCAD-Projekt mit dieser Vorlage. Sie enthält alle vorgegebenen Ebenen, Planköpfe und Linienarten, zudem zusätzlich alle Attribute aus ArchiCAD wie Materialien, Schraffuren, Räumkategorien etc.

Vorlage CAD Stelle Bayern 2011.dwg

Benutzen Sie diese Vorlage, wenn Sie DWG-Dateien mit dem CAD-Stelle Bayern Übersetzer erzeugen. Verknüpfen Sie dazu die DWG-Datei im Übersetzer als Vorlagendatei:

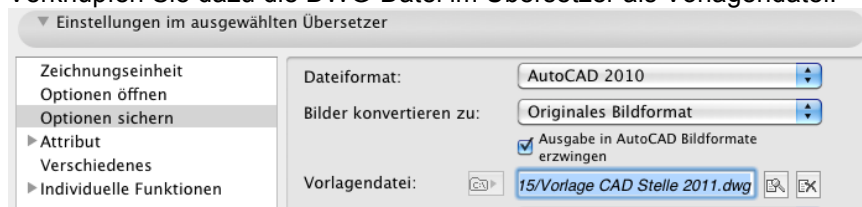

CAD-Stelle Bayern ArchiCAD 16.xml

Legen Sie den Übersetzer zentral (z.B. auf dem Server) im Büro ab oder lokal auf Ihrem Rechner. Suchen Sie dann über Ablage > Datei Spezial > DXF-DWG-Übersetzungseinstellungen > Suchen den Übersetzer

Beschreibung

Unter Beschreibung finden Sie eine Beschreibung der eingestellten Werte des Übersetzers.

Hinweis

Die Übersetzer und diese Dokumentation wurden nach besten Wissen und Gewissen erstellt. Bitte überprüfen Sie aber trotzdem vor Abgabe Ihre Daten auf Korrektheit.

Sollten sich Änderungen oder Fehler ergeben haben, informieren Sie uns bitte.