

ArchiCARD Technik Newsletter (KW 35 2005)

Informationen zum Abbestellen des Newsletters finden Sie ganz unten.

Sehr geehrte ArchiCARD-Kundin,
sehr geehrter ArchiCARD-Kunde,


Autotexte in Plotmaker 9

Mit Hilfe der Autotext-Funktion können Sie Ihre Layouts noch effektiver organisieren.


(Diese Funktion ist vergleichbar mit der Autotext-Funktion in Office-Programmen.)

In Plotmaker 9 wurde die Autotext-Funktion direkt in das Textwerkzeug integriert - dadurch ist es einfacher die Autotexte auf dem jeweiligen Layout oder Masterlayout zu platzieren oder einen eigenen Titel zu erstellen, der verschiedene Daten direkt aus der importierten Zeichnung ausliest und auf dem Layout darstellt.

Um den "Automatischen Text" zu platzieren, klicken Sie mit aktiviertem Textwerkzeug auf z.B. die Oberfläche des Layouts und klicken Sie dann im Textwerkzeug auf "Automatischen Text einsetzen".

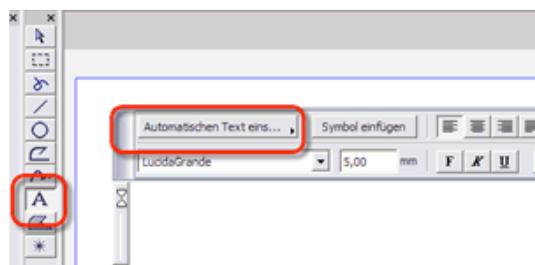

Jetzt werden Ihnen alle verfügbaren Autotext-Referenzen angezeigt:

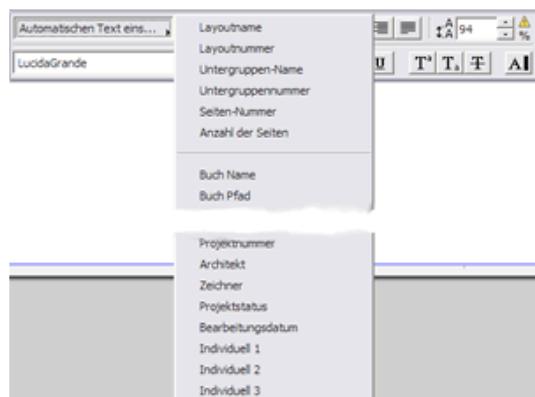

Layoutinterne Informationen

1. **Layoutname** - Hier wird der Name des jeweiligen Layouts angezeigt
2. **Layoutnummer** - Die Layoutnummer ist in der Regel dem Layoutnamen vorangestellt (den "Element-Präfix" für die automatische, buchinterne Nummerierung stellen Sie unter Buch -> Bucheinstellungen) ein.
3. **Untergruppen-Name** - Mit Untergruppen können Sie die Layouts im Navigator in einer Ordnerstruktur organisieren
4. **Untergruppen-Nummer** - Die Untergruppe kann wie die Layouts in eine Durchgängige Nummerierung einbezogen werden
5. **Seiten-Nummern** - Normale Seitenummerierung
6. **Seiten-Anzahl** - Gesamtzahl der Seiten eines Layoutbuches

Layoutbuch betreffende Informationen

1. **Buchname** - Hier wird der Dateiname des Layoutbuches angezeigt
2. **Buchpfad** - An dieser Stelle können Sie den Speicherpfad des Layoutbuches einsetzen um bei Bedarf problemlos auf das richtige Layoutbuch zugreifen zu können

ZEICHNUNG BEZIEHENDE INFORMATIONEN

Diese Autotexte werden immer im "Titel" abgelegt, der mit der Zeichnung verknüpft wird.

1. **Zeichnungs-Name** - Bei diesem Autotext wird bei Zeichnungen aus Ausschnittsets die im Ausschnittseteditor (ArchiCAD) vergebenen Namen angezeigt. Bei importierten PMK-Dateien ist der Dateiname ohne die Dateierweiterung *.pmk zu sehen.
2. **Zeichnungsname mit Erweiterung** - Diesen Autotext benötigen Sie nur, wenn Sie mit Fremddateien (Bilddateien, OLE-Verknüpfungen etc.) oder PMK's arbeiten. Bei per Ausschnittset importierten Dateien wird nur der Name angezeigt, der im Ausschnittset definiert wurde.
3. **Zeichnungspfad** - Dieser Autotext liefert Ihnen automatisch Informationen zum Speicherort der eingesetzten Zeichnung. Bei per Ausschnittset verknüpften Dateien wird Ihnen neben dem Speicherort der ArchiCAD-Datei auch der verwendete Ausschnittset-Name angezeigt
4. **Zeichnungsmaßstab** - Über den Zeichnungsmaßstab machen Sie den Maßstab sichtbar, in dem die jeweilige Zeichnung erstellt und abgespeichert wurde. (z.B. 1:100)
5. **Ausgabemaßstab** - Über den Ausgabemaßstab-Autotext lassen Sie sich den im Plotmaker eingestellten Maßstab anzeigen. Wenn die Maßstäbe per Autotext automatisiert dargestellt werden sollen, bietet es sich daher an den Ausgabemaßstab anzeigen zu lassen. (gezeichnet 1:100 ? in Plotmaker verkleinert auf 1:200 ? angezeigt wird 1:200)
6. **AC- Dateiname** - Anzeige des Dateinamens der originalen ArchiCAD-Datei (diesen Autotext können Sie nur verwenden, wenn Sie Zeichnungen per Ausschnittset direkt aus der ArchiCAD-Datei importiert haben)
7. **AC- Dateipfad** - Anzeige des Dateipfades der originalen ArchiCAD-Datei (diesen Autotext können Sie nur verwenden, wenn Sie Zeichnungen per Ausschnittset direkt aus der ArchiCAD-Datei importiert haben)

Datums- und Zeitangaben

1. **Datum lang** - Hier können Sie das aktuelle Datum in Langform einfügen - z.B. Dienstag, 30.August.2005
2. **Datum kurz** - Datum in Kurzform - z.B. 30.08.2005
3. **Uhrzeit**

Allgemeine Informationen

1. **Zuletzt gesichert am** - Hier lassen Sie sich das Datum der Sicherung des Layoutbuches anzeigen.
2. **Zuletzt gesichert von** - Hier erscheint der Benutzername des letzten Bearbeiters des Layoutbuches

Buchinfo - Projektspezifische Informationen

Hier werden die Informationen ausgelesen und dargestellt, die Sie unter Buch -> Buchinfo eingetragen haben. Z.B. Auftraggeber, Projektname, Architekt etc. Wenn Sie z.B. diese projektinternen Informationen ändern möchten, brauchen Sie diese Änderung nur 1x unter Buch -> Buchinfo vorzunehmen.

Weshalb sollten Autotexte für Ihren Arbeitsalltag interessant sein?

Im Gegensatz zu statischen Texten sind Autotexte "anpassungsfähig". Das hat den Vorteil, dass z.B. ein erstelltes Masterlayout, Layout oder Titel schnell von einem Layoutbuch in ein anderes übertragen werden kann, (Importieren Sie einfach die Masterlayouts und Titel über Ablage -> Zeichnung importieren). Nach diesem Schritt passen Sie lediglich die projektinternen Informationen der Buchinfo an und haben schon einen großen Teil der z.B. Plankopfbeschriftung erledigt. Die Titel zeigen sofort alle angegebenen Informationen wie Maßstab etc., Sie müssen auch nicht nach ?verschollenen? Dateien suchen, wenn Sie wissen möchten, wo sich das zum ausgedruckten Plan befindliche Layoutbuch befindet, wer wann zuletzt eine Änderung getätigt hat usw.

Nutzen Sie die Autotexte um Ihre Projekte mit ArchiCAD und Plotmaker noch effektiver zu organisieren.

Ihr GSHelp Support-Team.

Klicken Sie hier, um sich von diesem Newsletter abzumelden oder Ihre Einstellungen zu ändern.