

Eigene Komponenten

Erklärung


In ARCHICAD 10 können Sie mit diesem neuen Add-On auf einfache Weise eigene Komponenten wie Türblätter oder Fensterflügel zur Erweiterung Ihrer Bibliothek erstellen.

Installation

Bibliothek

1. Laden Sie die neue Bibliothek von www.gshelp.de oder über das *ARCHICAD Hilfe Menü* -> *Nach der neuesten ARCHICAD 10 Bibliothek suchen* herunter.
2. Entpacken Sie die Datei bzw. mounten Sie das Image.
3. Schliessen Sie ARCHICAD 10
4. Löschen Sie die Datei *Objektbibliotheken 10.lcf* im Ordner Graphisoft/ArchiCAD 10/BIBLIOTHEKEN 10
5. Kopieren Sie die Datei *Objektbibliotheken 10.lcf* aus dem Zip bzw. Image in den Ordner *BIBLIOTHEKEN 10*
6. Kopieren Sie den Ordner *Eigene Objektmacros 10* in den Ordner *BIBLIOTHEKEN 10* neben *Objektbibliotheken 10.lcf*

Add-On

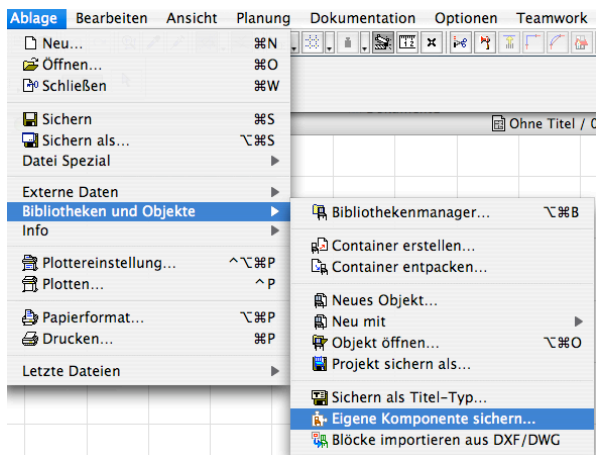


1. Laden Sie das Add-On *Custom Component* von www.gshelp.de oder über das *ARCHICAD Hilfe Menü* -> *Zusätze* herunter
2. Entpacken Sie die Datei
3. Schliessen Sie ARCHICAD 10
4. Kopieren Sie die Datei *Custom Component.apx* in den Ordner Graphisoft/ArchiCAD 10/Add-Ons

Nach erfolgreicher Installation erscheint das neue Add-On im *Ablage Menü*.

Eigene Komponente erstellen

Angenommen, Sie haben eine normale Tür in Ihrer Bibliothek und wollen ein neues eigenes Türblatt für diese Tür erstellen.


Schritt 1

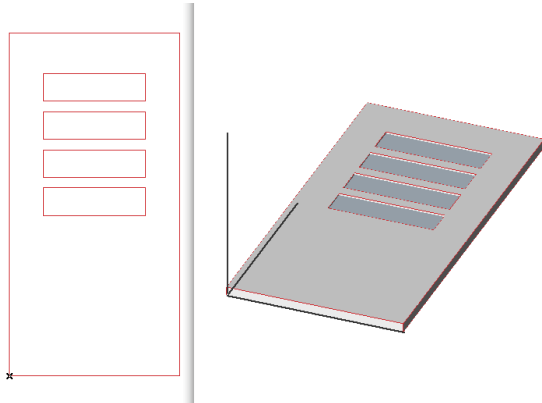

Erstellen Sie mit ARCHICAD Konstruktions-Elementen (z.B. Decken und Wänden etc.) das Türblatt im Grundriss. Türblätter und Fensterflügel werden liegend konstruiert und später in der Tür oder dem Fenster automatisch (um 90 Grad um die X-Achse) gedreht.


Schritt 2

Markieren Sie die gezeichneten Elemente mit dem Pfeilwerkzeug und wählen Sie den Befehl *Ablage -> Bibliotheken und Objekte -> Eigene Komponente* sichern.

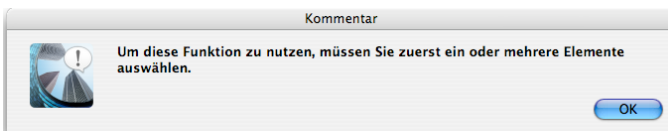

Falls Sie keine Elemente ausgewählt haben, erscheint eine Warnung.

Schritt 3

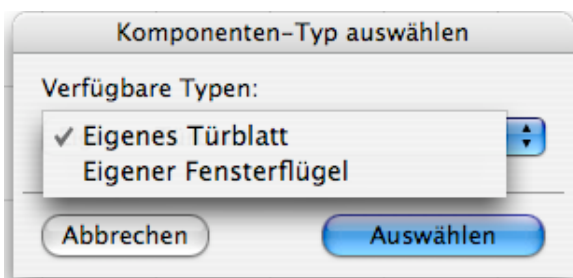


Wählen Sie im folgenden Dialog den Typ den gewünschten Typ aus.

Schritt 4

Sichern Sie das Objekt in Ihrer Projekt- oder Bürobibliothek (siehe dazu auch den ArchiTipp

http://www.architipp.de/bibliotheken-chaos-vermeiden_tipp_114.html).

Schritt 5

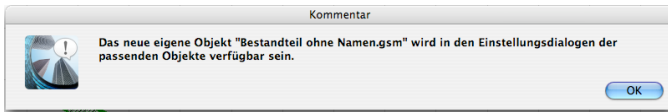


Wenn Sie die Komponente gesichert haben, erscheint dieser Hinweis.

Schritt 6


Laden Sie die Bibliotheken über den Bibliothekenmanager neu.

Schritt 7

Das neue Türblatt ist verfügbar.

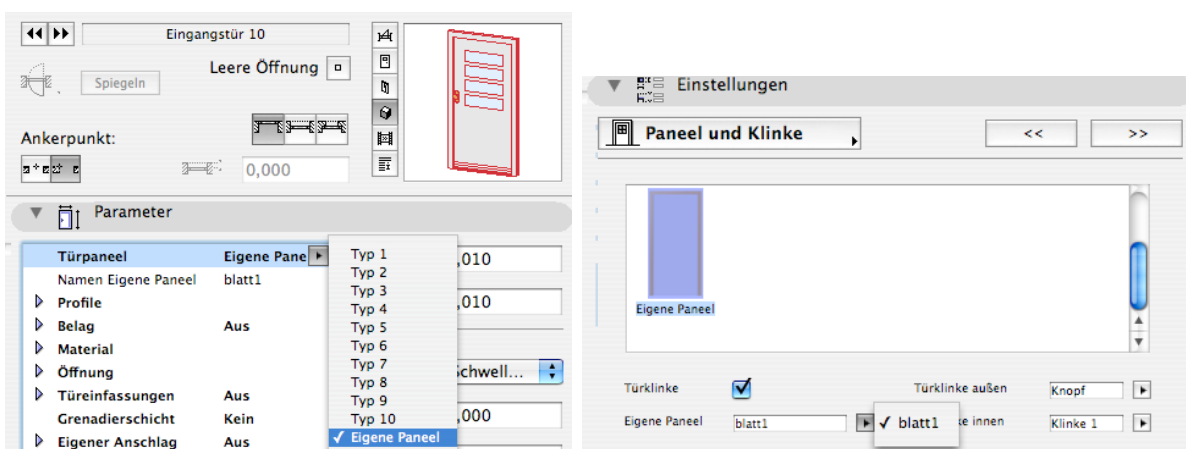

Beachten Sie, dass neue Objekt nur dann an dieser Stelle erscheint, wenn es als entsprechender Typ gespeichert wurde (in diesem Fall als Türblatt).

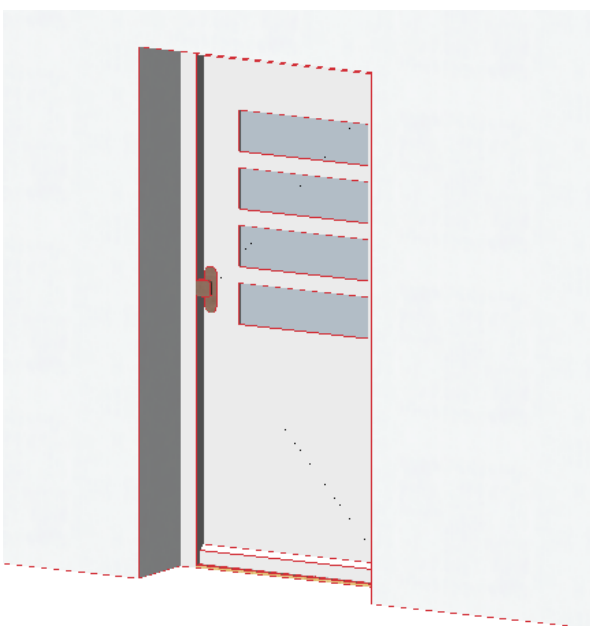

ARCHICAD passt die neue Komponente automatisch an die Türgröße an. Dabei wird das Türblatt in der Höhe und Breite proportional gezerrt.

Hinweis: Stellen Sie die Attribute (Stifte, Material etc.) der eigenen Komponenten **vor** dem Sichern auf die gewünschten Werte, da diese Werte später in der Komponente festgeschrieben sind.